

ADVERTENCIA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR LA INSTALACIÓN

Para evitar lesiones personales o daños al producto, sólo electricistas autorizados deben realizar la instalación.

Para evitar descargas eléctricas o daños en los componentes, desconecte la alimentación antes de realizar la instalación o el mantenimiento.

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código eléctrico nacional (NEC) y todos los códigos eléctricos y normas de seguridad federales, estatales y locales aplicables.

Desconecte el producto y deje que se enfríe antes de repararlo.

Cualquier alteración o modificación de este producto está expresamente prohibida, ya que puede causar lesiones personales graves, muerte, daños a la propiedad y/o mal funcionamiento del producto.


Para evitar el mal funcionamiento del producto y/o descargas eléctricas, este producto debe estar correctamente conectado a tierra. Esta luminaria está diseñada para funcionar a temperaturas ambiente de -40°c a 45°c y para ser montada horizontalmente con los LED orientados hacia abajo.

Sólo para montaje en pared. - Este producto no está disponible para varios entornos especiales, como lugares con líquidos gaseosos corrosivos o vapor de agua a alta presión.

¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!



Para evitar descargas eléctricas o daños en los componentes, desconecte la energía antes de intentar la instalación o realizar el mantenimiento.

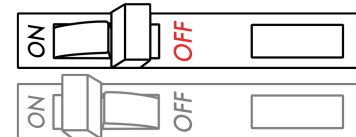


HERRAMIENTAS NECESARIAS

Herramientas:

1. Cortador lateral afilado
2. Taladro eléctrico
3. Nivel
4. Herramienta de medición
5. Pelacables / Cuchillo
6. Destornilladores Phillips
7. Alicates de corte de alambre


CONEXIÓN

Cableado del CORDÓN/SUMINISTRO. LUMINARIA

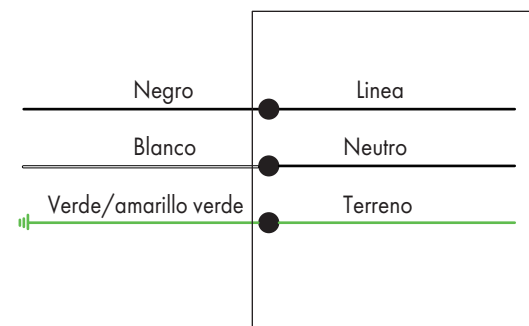


Montaje de la caja de conexiones

1. Afloje los tornillos y retire con cuidado el juego de lentes frontales de la placa posterior.
2. Taladre los orificios ciegos apropiados (B) para el cableado, el fijador admite cajas de empalme estándar de 3 1/4" y 4".
3. Fije la placa posterior en la pared, utilice las juntas suministradas para un sellado hermético a la intemperie.
4. Termine el cableado (Negro para Línea, Blanco para Neutro y Amarillo Verde para Tierra).
5. Vuelva a colocar el juego de lentes en las bisagras, realice las conexiones y cierre el juego de lentes y, a continuación, apriete los tornillos.

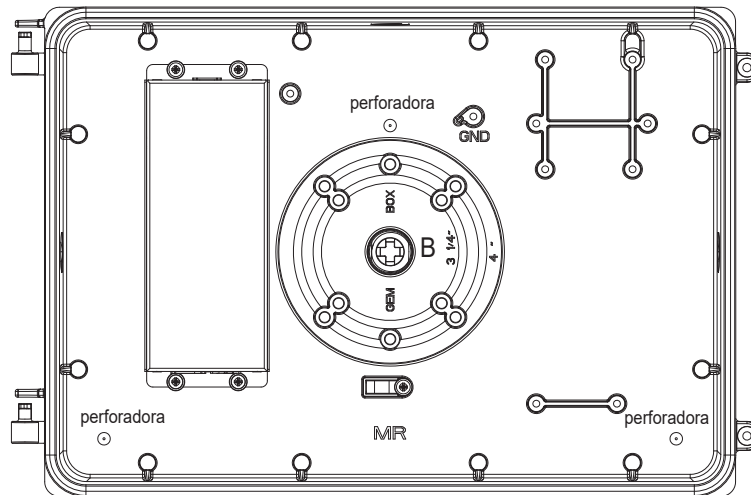

Montaje en conducto

1. Afloje los tornillos y retire con cuidado el juego de lentes frontales de la placa posterior.
2. Retire el tapón de 1/2" del lugar donde pretende introducir el conducto.
3. Taladran los agujeros (C) para fijarlo en la pared eligiendo los tornillos adecuados.
4. Termine el cableado (Negro para Línea, Blanco para Neutro y Amarillo Verde para Tierra).
5. Vuelva a colocar el juego de lentes en las bisagras, realice las conexiones y cierre el juego de lentes y, a continuación, apriete los tornillos.

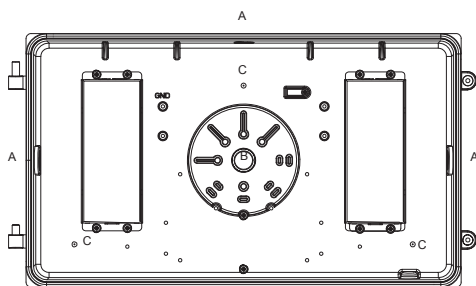

A - Orificios roscados de 1/2" NPS
(conducto de superficie o fotocontrol) B - 1/2" diá.
Orificio para tornillo
C - 5/16" diá. Orificio para tornillo

